

**SITITEK™ EYE**


# Цифровой видеоглазок

Инструкция



# Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед эксплуатацией устройства.
- Не разбирайте камеру или внутренний блок самостоятельно.
- Обращайтесь с устройством осторожно.
- Чтобы открыть и снять заднюю панель на магнитах, воспользуйтесь инструментом, также удалите наклейку и приготовьтесь к установке.

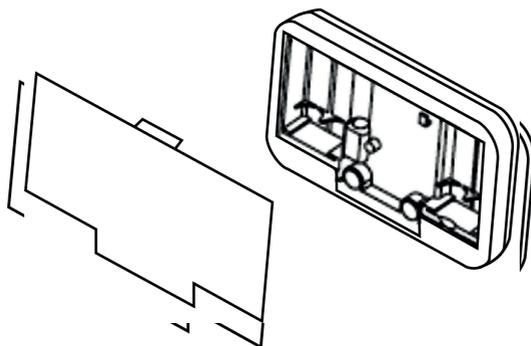


## Важные рекомендации при установке

Полностью вставьте штекер кабеля камеры в разъем, иначе устройство не будет работать должным образом.

### ПРАВИЛЬНО




Штекер вставлен  
в разъем до упора

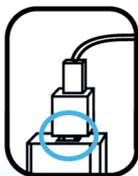


### НЕПРАВИЛЬНО



Штекер вставлен  
неплотно

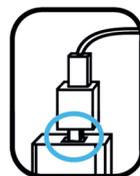



## Комплект поставки

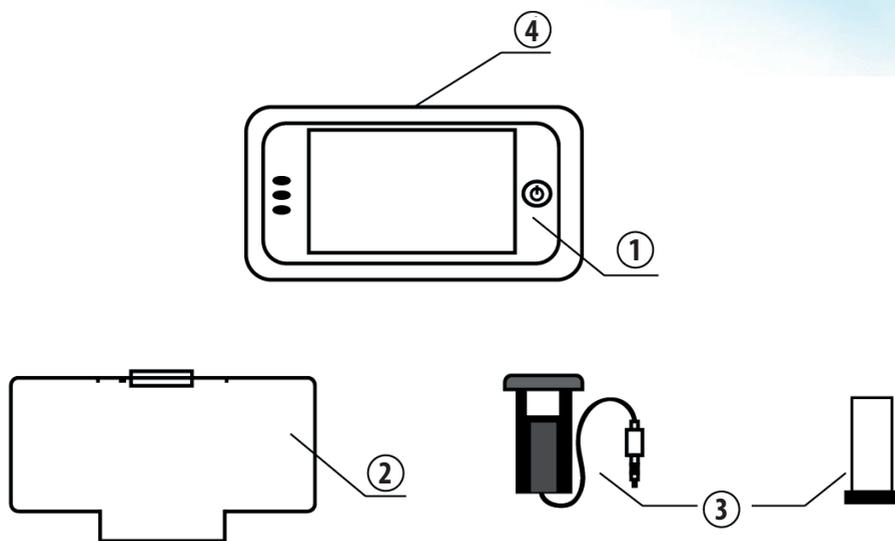

1. Внутренний блок
2. Крепежная пластина
3. Камера и фиксатор
4. Разъем для TF карты памяти.

# Монтаж

- Установите камеру на место существующего дверного глазка либо просверлите в двери отверстие диаметром 14 мм на уровне глаз и вставьте камеру снаружи. Убедитесь, что маркер в виде стрелки на камере направлен вверх.
- Установите крепежную пластину на конец объектива, затем накрутите фиксатор на резьбу и затяните его. Таким образом вы надежно закрепите пластину на двери. Убедитесь, что стрелка на пластине направлена вверх.
- Аккуратно подсоедините кабель от камеры в разъем, расположенной на задней стороне внутреннего блока.
- Подцепите устройство над кронштейном в верхней части фиксирующей пластины, и оно автоматически затянется двумя сильными магнитами.
- Если кабель слишком длинный, держите его в зажимах.

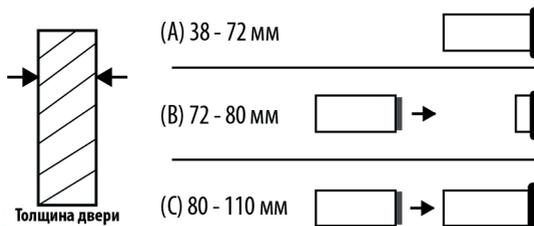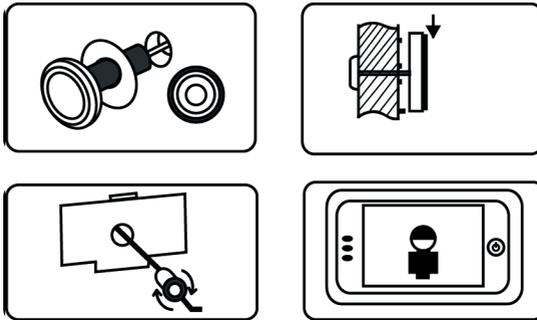

# Эксплуатация устройства



- кнопка питания



- кнопка «Меню»



- кнопка «Вверх»



- кнопка «Вниз»

- Нажмите на кнопку питания для включения устройства. Повторное нажатие на кнопку приведет к созданию и сохранению фотоснимка на карту памяти. При удерживании кнопки «Вверх» происходит переключение между режимами записи видео и фотосъемки. К фото- и видеофайлам присваиваются дата и время.
- Для просмотра фото и видео нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз», нажмите на кнопку «Меню» для удаления текущего файла, для подтверждения действия еще раз нажмите на эту кнопку. Для отмены действия возможно 2 способа: удержание кнопки «Меню» на протяжении 3 секунд или нажатие на кнопку питания.

Для воспроизведения видеофайла на внутреннем блоке удерживайте кнопку «Меню» на протяжении 3 секунд. Для выхода из режима просмотра нажмите на кнопку питания.

- Нажмите кнопку «Меню» для входа в меню настроек.
  - Настройте дату/время при помощи кнопок «Меню», «Вверх» и «Вниз».
  - Выберите язык и подтвердите кнопкой «Меню».
  - Установите время для автоотключения дисплея: 10 секунд или 15 секунд, для подтверждения нажмите на кнопку «Меню». По умолчанию установлено 10 секунд. Данная функция полезна для сохранения заряда батареи.
  - Продолжительность видеозаписи: 6 секунд или 10 секунд. В режиме видеозаписи нажмите на кнопку питания, устройство запишет видео продолжительностью 6 секунд или 10 секунд.
  - Функция «Форматировать» позволяет отформатировать новую TF карту памяти перед эксплуатацией. **ВНИМАНИЕ: карты памяти плохого качества приведут к созданию нечитаемых файлов.**
  - Для выхода из меню настроек нажмите на кнопку питания.
- Если уровень заряда батарей низкий, в правом верхнем углу экрана будет мигать красный символ состояния батареи, необходимо заменить батареи, в противном случае правильная работа устройства не гарантируется.

# Технические характеристики

- Толщина двери: 40-72 мм или 72-110 мм (опционально).
- Диаметр фиксатора: 14-22 мм.
- Видеокамера — цветная разрешением 1,3 Мп
- ЖК-экран: 3,5" TFT.
- Источник питания: 4 батареи типа AA (только алкалиновые).
- TF карта: поддерживает большинство TF карт, объем максимум 32 Гб.
- Габариты: 135x86x23,9 мм.
- Вес: 230 г.

=====

**Произведено по заказу и под контролем ИП Березина А.В.**

Фирма-изготовитель: «HAWEL TECHNOLOGY CO., LTD»

Страна-изготовитель: КНР

Торговая марка: SITITEK

Адрес производства: No.6 Jinlong Road One, Baolong Industrial Zone, Longgang District, Shenzhen, China

Официальный импортер: Березина А.В.

**Дата производства: октябрь 2020.**

=====

# Гарантийный талон

Модель: цифровой видеоглазок «SITITEK™ EYE»

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Организация-продавец: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_



Гарантия на товар начинается со дня передачи товара покупателю.

Гарантия не распространяется на поломки, вызванные механическими повреждениями и/или неправильной эксплуатацией, подключением товара, нестабильностью питающей электросети, следами постороннего вмешательства (отсутствие гарантийной пломбы, следы вскрытия/разборки товара и т.д.) и/или попаданием внутрь посторонних предметов, веществ и жидкостей.

Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 14 дней. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, упаковка, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Возврат денежных средств осуществляется за вычетом расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, в течение 10 дней со дня предъявления заявления/требования.

Данные правоотношения регулируются нормами ГК РФ, ФЗ «О защите прав потребителей» и «Правилами продажи товаров дистанционным способом».

Изготовитель оставляет за собой право изменить внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.

*С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен, претензий по качеству и внешнему виду товара не имею*

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу:

426032, Россия, УР, г. Ижевск, ИП Березина А.В., ул. Карла Маркса, д.1а

При обнаружении неисправностей изделия звоните по телефону технической поддержки:

8-800-511-94-95

[www.sititek.ru](http://www.sititek.ru)

Гарантийный срок – 1 год